

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual în întregime înainte de prima utilizare a produsului.



1. INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE



A. Pentru a regla manerele, deschideti sistemul de fixare, introduceti manerele si asigurati-va ca stau in pozitie fixa. Inchideti sistemul de fixare.




B. Pentru a ajusta ghidonul, deschideti clama de fixare si pozitionati-l la inaltimea dorita. Inchideti clapeta.



C. Dupa folosire deschideti clapeta si impingeti pe ghidon pentru a se strange. Inchideti clapeta



D. Surubul care fixeaza ghidonul la inaltimea dorita nu trebuie scos. Daca pierdeti surubul nu folositi trotineta decat dupa ce a fost inlocuit.

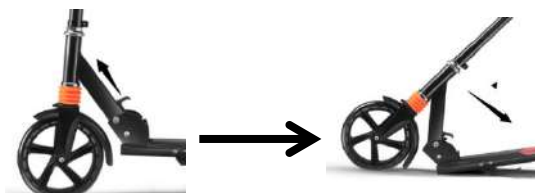

E. Modalitatea de pliere

Pentru plierea corecta trageți clapeta după ce v-ați asigurat că roata din față este la un unghi de 180° față de trotineta.



F. Pentru a va opri actionati frana.

2. AVERTISMENTE DE SIGURANTA SI INDRUMARI

Utilizarea trotinetei presupune un risc inerent de cădere și accidentare. Prin utilizarea produsului, utilizatorul își asumă acest risc. Pentru a reduce riscul, respectați următoarele:

2.1 Echipament de protecție

- Purtați întotdeauna cască de protecție corect prinsă;
- Purtați genunchiere, cotiere și apărători de încheietură;
- Purtați pantofi sport închiși, cu talpa aderentă. Nu utilizați trotineta desculț, în sandale sau cu papuci.

2.2 Suprafețe de utilizare

- Utilizați trotineta exclusiv pe suprafețe plane, dure și uscate;
- Evitați drumurile publice cu trafic, pantele abrupte, terenul accidentat, suprafețele cu pietriș, nisip sau resturi vegetale;
- Nu utilizați produsul în ploaie, pe zăpadă, gheață sau alte suprafețe umede;
- Nu utilizați în locuri slab luminate sau întunecate.

2.3 Comportament în utilizare

- Trotineta se utilizează de o singură persoană. Nu transportați pasageri suplimentari;
- Nu depășiți greutatea maximă admisă (100 kg, utilizator + bagaj);
- Nu utilizați telefonul mobil sau căști în timpul utilizării;
- Evitați viteze mari și distanțe lungi;
- Evitați opririle bruște;
- Acordați atenție pietonilor și celorlalți utilizatori.

2.4 Acțiuni interzise

⚠ ATENȚIE: Următoarele acțiuni pot produce solicitări care depășesc capacitatea proiectată a produsului și pot duce la cedări structurale sau accidente grave:

- Sărituri intenționate, indiferent de înălțime;
- Coborâri de pe borduri, trepte sau alte denivelări;
- Lovirea obstacolelor în mod intenționat;
- Acrobații, trick-uri sau utilizare de tip "freestyle";
- Tracțiune sau remorcare cu un vehicul.

2.5 Minori

Utilizarea de către minori se face exclusiv sub supravegherea unui adult, care răspunde de echipamentul de protecție, alegerea locului de utilizare și evaluarea condițiilor de siguranță.

3. INSPECTIE PERIODICA SI MENTENANTA

Mentenanța periodică este esențială pentru siguranța utilizării. Trotineta este un produs supus solicitărilor mecanice și expunerii la mediu, iar inspecția regulată previne accidente cauzate de uzură sau degradare necontrolată.

3.1 Inspecție înainte de fiecare utilizare

- Înainte de fiecare utilizare, verificați vizual:
- Strângerea șuruburilor vizibile (ghidon, roți, mecanism de pliere);
- Starea roților (uzura benzii de rulare, fixarea pe ax, lipsa jocului anormal);
- Funcționarea sistemului de frânare (atât manetă cât și aripa din spate);
- Blocarea corectă a sistemului de pliere (clic audibil la deschidere);
- Absența urmelor vizibile de deteriorare, fisuri sau coroziune avansată pe structură.

3.2 Inspecție lunară

- Lunar, sau după orice utilizare intensivă, efectuați o inspecție mai detaliată:
- Îmbinările sudate ale structurii — verificați vizual toate îmbinările sudate ale cadrului, ale punții de călcare și ale suportului roții spate. Verificați să nu existe coroziune avansată (rugină extinsă, exfolierea vopselei), fisuri sau
- deformări vizibile;
- Suspensia (dacă este cazul) — verificați că funcționează normal, fără joc lateral excesiv;
- Frâna pe disc — verificați uzura plăcuțelor și starea discului;
- Mânerele și ghidonul — verificați să nu existe joc anormal sau rotire necontrolată.

3.3 Protecția împotriva coroziunii

⚠ ATENȚIE: Coroziunea (rugina) este principalul factor de degradare a unei trotinete metalice. Coroziunea avansată la nivelul îmbinărilor sudate poate reduce semnificativ rezistența structurală și poate duce la cedări în utilizare.

Pentru a preveni coroziunea:

- Nu utilizați produsul pe suprafețe umede;
- Nu utilizați produsul în ploaie;
- După utilizare în condiții de umiditate (rouă dimineața, ploaie surprinzătoare, drumuri umede), ștergeți complet trotineta cu o lavetă moale și uscată, acordând atenție specială îmbinărilor sudate;
- Depozitați trotineta într-un loc uscat, ferit de variații semnificative de temperatură;
- Nu depozitați produsul în exterior, în garaje umede, pe balcoane neacoperite sau în alte spații cu umiditate ridicată;
- Evitați spălarea cu jet de apă sub presiune;
- Pentru curățare, folosiți o lavetă moale, ușor umezită cu detergent neutru, urmată de ștergere completă cu lavetă uscată.

3.4 Inspecție anuală recomandată

Anual, sau înainte de reluarea utilizării după depozitare prelungită, se recomandă o inspecție mai amănunțită, ideal

efectuată de un service specializat de biciclete sau trotinete. Această inspecție include:

- Examinarea atentă a tuturor îmbinărilor sudate ale structurii;
- Verificarea uzurii rulmenților;
- Verificarea sistemului de frânare;
- Eventuala lubrifiere a mecanismelor.

4. SEMNE CARE IMPUN INCETAREA UTILIZARII

Încetați imediat utilizarea trotinetei și contactați vânzătorul sau un service specializat dacă observați:

- Coroziune (rugină) extinsă pe îmbinările sudate — pete extinse de rugină pe sudurile dintre punte și restul structurii, exfolierea vopselei în jurul îmbinărilor;
- Fisuri vizibile în cadrul metalic, în puntea de călcare sau în mecanismul de pliere;
- Joc anormal la ghidon, la mecanismul de pliere, la roți sau la suportul roții spate;
- Zgomote neobișnuite (scârțâituri, pocnituri) provenite din structură în timpul utilizării;
- Sistemul de frânare nu mai funcționează corect — frână care nu mai oprește, manetă cu cursă excesivă, aripa frânei spate care nu mai opune rezistență;
- Mecanismul de pliere nu se mai blochează corect (lipsește clicul de blocare, există joc în poziția deschisă);
- Roți deformate sau cu desprinderea benzii de rulare;
- Orice impact major (cădere de la înălțime, lovire violentă) chiar dacă nu sunt vizibile deteriorări imediate — impactul poate cauza degradări interne ale structurii.

⚠ ATENȚIE: Continuarea utilizării unei trotinete cu astfel de semne poate duce la cedare bruscă a structurii în timpul utilizării și la accidente cu vătămare corporală gravă.

5. DURATA DE VIATA SI GARANTIE

5.1 Durata de viață estimată

În condiții de utilizare normală și mentenanță corespunzătoare conform secțiunii 6, durata de viață estimată a produsului este de 2-3 ani. După această perioadă, se recomandă o inspecție amănunțită la un service specializat pentru a evalua dacă produsul mai poate fi utilizat în siguranță.

Durata de viață poate fi semnificativ redusă de:

- Utilizare în condiții improprii (ploaie, umezeală, suprafețe agresive);
- Depozitare în condiții improprii (umezeală, expunere directă la soare prelungită);
- Sărituri, șocuri sau utilizare de tip freestyle;
- Depășirea greutății maxime admise;
- Lipsa mentenanței periodice.

5.2 Garanție

Produsul beneficiază de garanția legală de conformitate conform legislației aplicabile. Garanția acoperă defectele de

fabricație existentă la momentul vânzării.

Garanția NU acoperă:

- Uzura normală a componentelor (roți, plăcuțe de frână, mânere);
- Deteriorările cauzate de utilizare improprie (sărituri, șocuri, supraîncărcare);
- Coroziunea cauzată de utilizare sau depozitare în condiții de umiditate;
- Deteriorările cauzate de lipsa mentenanței periodice;
- Modificările sau intervențiile efectuate de utilizator sau de servicii neautorizate.

Pentru reclamații sub garanție, contactați vânzătorul de unde ați achiziționat produsul, prezentând documentele de achiziție și o descriere a defectului constat.

6. RECICLARE SI PROTECTIA MEDIULUI

La sfârșitul duratei de viață, predați produsul către un centru de colectare a deșeurilor metalice sau de bunuri electrice și electronice (dacă produsul conține componente electronice). Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Ambalajul (carton, plastic) este reciclabil. Predați materialele la centrele de colectare selectivă specifice.

