



[RO] Trotineta vine asamblata. Pentru utilizare este necesara doar deplierea acesteia, montarea manerelor si ajustarea inaltimii ghidonului. / **[EN]** The scooter comes assembled. To use it, you only need to unfold it, install the handles, and adjust the height of the handlebars.

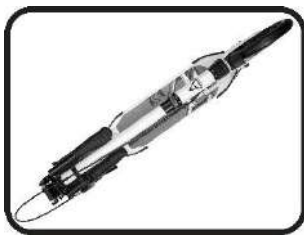

[RO] DEPLIERE – PLIERE - Pentru plierea trotinetei desfaceti tija metalica situata in partea laterala a trotinetei si apoi sa impingeti de clema de plastic spre ghidon, pana simtiti ca ghidonul este deblocat. Dupa deblocare impingeti spre pozitia verticala, pana auziti un clic. / **[EN] UNFOLDING – FOLDING** - To fold the scooter, unfold the metal rod located on the side of the scooter and then push the plastic clip towards the handlebar until you feel the handlebar is unlocked. After unlocking, push towards the vertical position until you hear a click.


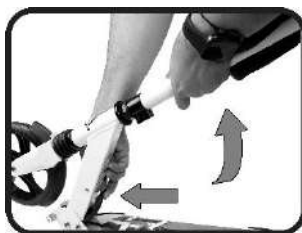


[RO] Blocati ghidonul in aceasta pozitie strangand la loc tija metalica. Daca aceasta este slabita, rotiti usor, in sens orar, surubul de pe partea opusa. / **[EN]** Lock the handlebar in this position by tightening the metal rod. If it is loose, turn the screw on the opposite side slightly clockwise.




⚠ [RO] ATENȚIE: La plierea si deplierea trotinetei tineti degetele departe de partile mobile a trotinetei. Pericol de ranire! / **[EN] WARNING:** When folding and unfolding the scooter, keep your fingers away from the moving parts of the scooter. Risk of injury!

[RO] MONTARE MANERE - Ridicati placheta din partea superioara a ghidonului. Scoateti manerele fixate in suportul ghidonului si introduceti-le in tevile laterale ale ghidonului, apasand pe butoanele de siguranta. Impingeti manerele spre centrul ghidonului pana cand butoanele de siguranta le blocheaza. Inchideti clapeta. / **[EN] MOUNTING THE HANDLES** - Lift the plate on the top of the handlebar. Remove the handles fixed in the handlebar support and insert them into the side tubes of the handlebar, pressing the safety buttons. Push the handles towards the center of the handlebar until the safety buttons lock them. Close the flap.

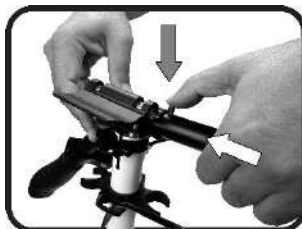

[RO] REGLARE INALTIME GHIDON - Inaltimea ghidonului se ajusteaza in functie de necesitati. Pentru aceasta, deschideti clama de fixare a ghidonului tragand in sus sau jos pana la inaltimea dorita, asigurandu-va ca butoanele de fixare sunt in pozitie. Apoi strangeti clama de fixare a ghidonului. Surubul de pe clama de fixare a ghidonului nu trebuie scos. Daca acest surub lipseste nu folositi trotineta pana cand nu inlocuiti surubul. / **[EN] HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTMENT** - The handlebar height is adjusted according to your needs. To do this, open the handlebar clamp by pulling it up or down to the desired height, making sure that the fixing buttons are in position. Then tighten the handlebar clamp. The screw on the handlebar clamp should not be removed. If this screw is missing, do not use the scooter until you replace the screw.

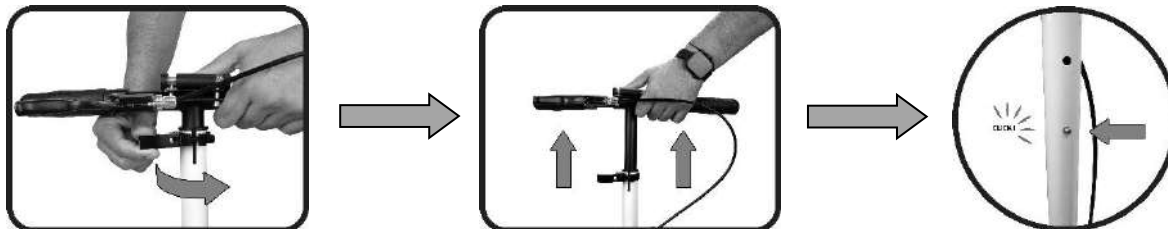

[RO] FRANAREA - Trotineta este dotata cu frana pe disc pe care o puteti actiona utilizand manerul de pe ghidon. Franarea se poate realiza si prin apasarea in jos a aripii de la roata din spate. / **[EN] BRAKING** - The scooter is equipped with a disc brake that you can operate using the handle on the handlebar. Braking can also be achieved by pressing down on the rear wheel fender.



1. [RO] ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

Trotineta vine pre-asamblată. Pentru utilizare:

- Depliere: desfaceți tija laterală, împingeți clema spre ghidon până la deblocare, ridicați ghidonul în poziție verticală până auziți un clic, apoi strângeți tija.
- Mânere: introduceți-le în țeavile laterale, apăsați butoanele de siguranță, împingeți spre centru până se blochează.
- Înălțime ghidon: deschideți clema, ajustați, strângeți. Nu scoateți șurubul clemei.
- Frânare: frână pe disc (manetă pe ghidon) + aripa din spate (apăsare cu piciorul). Frânați progresiv.

[EN] ASSEMBLY AND USE

The scooter comes pre-assembled. To use:

- Unfolding: release the side pole, push the clamp towards the handlebar until it unlocks, raise the handlebar to a vertical position until you hear a click, then tighten the pole.
- Grips: insert them into the side tubes, press the safety buttons, push towards the centre until they lock.
- Handlebar height: open the clamp, adjust, tighten. Do not remove the clamp bolt.
- Braking: disc brake (lever on handlebar) + rear fender (press with foot). Brake progressively.

⚠ La pliere/depliere — țineți degetele departe de părțile mobile. / ⚠ When folding/unfolding — keep fingers away from moving parts.

2. [RO] SIGURANȚĂ — OBLIGATORIU

- Purtați cască, genunchiere, cotiere și pantofi sport închiși.
- Utilizați doar pe suprafețe plane, dure și uscate.
- Minorii — exclusiv sub supravegherea unui adult.
- O singură persoană pe trotineta. Nu depășiți 100 kg.

[EN] SAFETY — MANDATORY

- Wear a helmet, knee pads, elbow pads and closed sports shoes.
- Use only on flat, hard and dry surfaces.
- Minors — only under adult supervision.
- One person on the scooter at a time. Do not exceed 100 kg.

3. [RO] INTERZIS

X Sărituri, coborări de pe borduri sau trepte
X Acrobații, trick-uri, utilizare freestyle
X Utilizare în ploaie, pe zăpadă, gheață sau umed
X Utilizare pe drumuri publice cu trafic

X Depășirea greutății maxime (40 kg)
X Transport pasager suplimentar
X Telefon mobil sau căști în timpul utilizării
X Depozitare în exterior sau în spații umede

Săriturile și coborările de pe borduri generează forțe mai mari decât greutatea utilizatorului și pot deteriora structura produsului.

[EN] PROHIBITED

X Jumping, riding off kerbs or steps
X Acrobatics, tricks, freestyle use
X Use in rain, snow, ice or wet conditions
X Use on public roads with traffic

X Exceeding the maximum weight (40 kg)
X Carrying additional passengers
X Mobile phone or headphones while riding
X Storage outdoors or in damp spaces

Jumping and riding off kerbs generate forces greater than the user's weight and may damage the product's structure.

[RO] MENTENANȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE / [EN] MAINTENANCE AND CARE

4. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

- Strângerea șuruburilor vizibile (ghidon, roți, mecanism pliere).
- Starea roților și a frânelor.
- Blocarea corectă a sistemului de pliere (clic audibil).
- Absența urmelor de deteriorare, fisuri sau coroziune avansată.

[EN] CHECKS BEFORE EACH USE

- Tighten all visible screws (handlebar, wheels, folding mechanism).
- Condition of wheels and brakes.
- Correct locking of the folding system (audible click).
- No signs of damage, cracks or advanced corrosion.

5. [RO] PROTECȚIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII (RUGINĂ) / [EN] CORROSION (RUST) PROTECTION

⚠ Coroziunea (rugina) este principalul factor de degradare. Coroziunea avansată la îmbinările sudate poate reduce rezistența structurală și poate duce la cedări.

- Nu utilizați produsul în ploaie sau pe suprafețe umede.
- După utilizare în condiții de umiditate (rouă, drumuri umede), ștergeți complet trotineta cu lavetă uscată, mai ales îmbinările sudate.
- Depozitați într-un loc uscat. Nu expuneți la umiditate prelungită sau soare direct.
- Pentru curățare: lavetă moale + detergent neutru. NU jet de apă sub presiune.

⚠ Corrosion (rust) is the main degradation factor. Advanced corrosion at welded joints may reduce structural strength and lead to failure.

- Do not use the product in rain or on wet surfaces.
- After use in damp conditions (dew, wet roads), wipe the scooter completely with a dry cloth, especially the welded joints.
- Store in a dry place. Do not expose to prolonged moisture or direct sunlight.
- For cleaning: soft cloth + neutral detergent. DO NOT use a pressure water jet.

6. [RO] ÎNCETAȚI UTILIZAREA DACĂ: / [EN] STOP USING IF:

• Rugină extinsă pe îmbinările sudate • Fisuri vizibile în structură • Joc anormal la ghidon, pliere sau roți • Zgomote neobișnuite din structură	• Frână care nu mai oprește corect • Mecanism de pliere care nu se blochează • Roți deformate • După orice impact major (cădere de la înălțime)
---	---

Contactați vânzătorul sau un service specializat pentru verificare. / Contact the retailer or an authorised service centre for inspection.

• Extensive rust on welded joints • Visible cracks in the structure • Abnormal play in the handlebar, folding or wheels • Unusual noises from the structure	• Brakes that no longer stop correctly • Folding mechanism that does not lock • Deformed wheels • After any major impact (fall from height)
---	---

7. [RO] GARANȚIE / [EN] WARRANTY

- Produsul beneficiază de garanție legală conform legislației aplicabile. Garanția NU acoperă: uzura normală, deteriorările cauzate de utilizare improprie (sărituri, șocuri, supraîncărcare), coroziunea cauzată de utilizare în umiditate, lipsa mentenanței, modificări neautorizate.
- The product benefits from a legal warranty in accordance with applicable legislation. The warranty does NOT cover: normal wear and tear, damage caused by improper use (jumping, impacts, overloading), corrosion caused by use in damp conditions, lack of maintenance, or unauthorised modifications.

Importer/Distributor: [SENTEXIM SRL]
Contact: BUCHAREST, District 2, Str. DINU VINTILA no. 6B, block 1, staircase 2, duplex; contact@sentexim.ro Tel.: 0213277887
Full manual and additional information: [www.sentexim.ro]