



[RO] Trotineta vine asamblată. Pentru utilizare este necesară doar poziționarea ghidonului și ajustarea înălțimii acestuia. / **[EN]** The scooter comes assembled. To use it, you only need to position the handlebars and adjust their height.

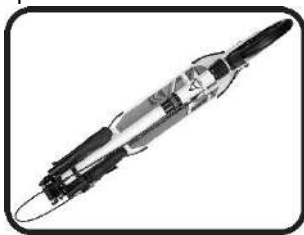

[RO] DEPLIERE – PLIERE - Pentru deplicarea trotinetei apăsați pe butonul situat în partea de jos a ghidonului și concomitent, rotiți ghidonul în sens anti-orar. Poziția finală a ghidonului va fi marcată sonor de un clic. Pentru pliere, apăsați butonul de deblocare și rotiți ghidonul în sens orar, până când acesta se aliniază cu platforma și se blochează. / **[EN] UNFOLDING – FOLDING** - To unfold the scooter, press the button located at the bottom of the handlebar and at the same time, turn the handlebar counterclockwise. The final position of the handlebar will be marked by an audible click. To fold, press the unlock button and turn the handlebar clockwise until it aligns with the platform and locks.

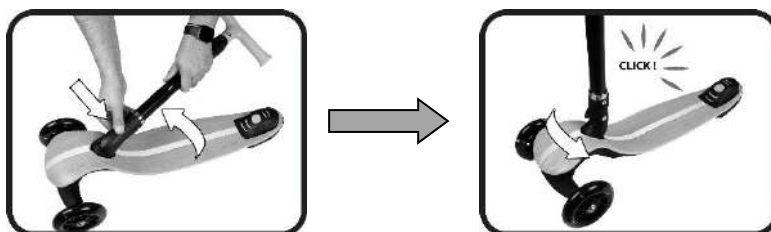

⚠ ATENȚIE: La plierea și deplicarea trotinetei țineți degetele departe de partile mobile a trotinetei. Pericol de ranire!

[RO] REGLARE ÎNĂLȚIME GHIDON - Înălțimea ghidonului se ajustează în funcție de necesități. Pentru aceasta, deschideți clama de fixare a ghidonului trăgând în sus sau în jos până la înălțimea dorită, asigurându-vă că butoanele de fixare sunt în poziție. Apoi strângeți la loc clema de fixare a ghidonului. / **[EN] HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTMENT** - The handlebar height is adjusted according to your needs. To do this, open the handlebar clamp by pulling it up or down to the desired height, making sure that the fixing buttons are in position. Then tighten the handlebar clamp back.



[RO] FRÂNAREA - Trotineta este dotată cu frână pe roata din spate. Frânarea se poate realiza prin apăsarea în jos a aripiei de la roata din spate. / **[EN] BRAKING** - The scooter is equipped with a brake on the rear wheel. Braking can be achieved by pressing down on the rear wheel fender.



1. [RO] ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

Trotineta vine pre-asamblată. Pentru utilizare:

- Depliere: desfaceți tija laterală, împingeți clema spre ghidon până la deblocare, ridicați ghidonul în poziție verticală până auziți un clic, apoi strângeți tija.
- Mânere: introduceți-le în țeștile laterale, apăsați butoanele de siguranță, împingeți spre centru până se blochează.
- Înălțime ghidon: deschideți clema, ajustați, strângeți. Nu scoateți șurubul clemei.
- Frânare: frână pe disc (manetă pe ghidon) + aripa din spate (apăsare cu piciorul). Frânați progresiv.

[EN] ASSEMBLY AND USE

The scooter comes pre-assembled. To use:

- Unfolding: release the side pole, push the clamp towards the handlebar until it unlocks, raise the handlebar to a vertical position until you hear a click, then tighten the pole.
- Grips: insert them into the side tubes, press the safety buttons, push towards the centre until they lock.
- Handlebar height: open the clamp, adjust, tighten. Do not remove the clamp bolt.
- Braking: disc brake (lever on handlebar) + rear fender (press with foot). Brake progressively.

⚠ La pliere/depliere — Țineți degetele departe de părțile mobile. / ⚠ When folding/unfolding — keep fingers away from moving parts.

2. [RO] SIGURANȚĂ — OBLIGATORIU

- Purtați cască, genunchiere, cotiere și pantofi sport închiși.
- Utilizați doar pe suprafețe plane, dure și uscate.
- Minorii — exclusiv sub supravegherea unui adult.
- O singură persoană pe trotinetă. Nu depășiți 100 kg.

[EN] SAFETY — MANDATORY

- Wear a helmet, knee pads, elbow pads and closed sports shoes.
- Use only on flat, hard and dry surfaces.
- Minors — only under adult supervision.
- One person on the scooter at a time. Do not exceed 100 kg.

3. [RO] INTERZIS

X Sărituri, coborâri de pe borduri sau trepte	X Depășirea greutății maxime (40 kg)
X Acrobații, trick-uri, utilizare freestyle	X Transport pasager suplimentar
X Utilizare în ploaie, pe zăpadă, gheață sau umed	X Telefon mobil sau căști în timpul utilizării
X Utilizare pe drumuri publice cu trafic	X Depozitare în exterior sau în spații umede

Săriturile și coborârile de pe borduri generează forțe mai mari decât greutatea utilizatorului și pot deteriora structura produsului.

[EN] PROHIBITED

X Jumping, riding off kerbs or steps	X Exceeding the maximum weight (40 kg)
X Acrobatics, tricks, freestyle use	X Carrying additional passengers
X Use in rain, snow, ice or wet conditions	X Mobile phone or headphones while riding
X Use on public roads with traffic	X Storage outdoors or in damp spaces

Jumping and riding off kerbs generate forces greater than the user's weight and may damage the product's structure.

[RO] MENȚENANȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE / [EN] MAINTENANCE AND CARE

4. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

- Strângerea șuruburilor vizibile (ghidon, roți, mecanism pliere).
- Starea roților și a frânelor.
- Blocarea corectă a sistemului de pliere (clic audibil).
- Absența urmelor de deteriorare, fisuri sau coroziune avansată.

[EN] CHECKS BEFORE EACH USE

- Tighten all visible screws (handlebar, wheels, folding mechanism).
- Condition of wheels and brakes.
- Correct locking of the folding system (audible click).
- No signs of damage, cracks or advanced corrosion.

5. [RO] PROTECȚIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII (RUGINĂ) / [EN] CORROSION (RUST) PROTECTION

⚠ Coroziunea (rugina) este principalul factor de degradare. Coroziunea avansată la îmbinările sudate poate reduce rezistența structurală și poate duce la cedări.

- Nu utilizați produsul în ploaie sau pe suprafețe umede.
- După utilizare în condiții de umiditate (rouă, drumuri umede), ștergeți complet trotineta cu lavetă uscată, mai ales îmbinările sudate.
- Depozitați într-un loc uscat. Nu expuneți la umiditate prelungită sau soare direct.
- Pentru curățare: lavetă moale + detergent neutru. NU jet de apă sub presiune.

⚠ Corrosion (rust) is the main degradation factor. Advanced corrosion at welded joints may reduce structural strength and lead to failure.

- Do not use the product in rain or on wet surfaces.
- After use in damp conditions (dew, wet roads), wipe the scooter completely with a dry cloth, especially the welded joints.
- Store in a dry place. Do not expose to prolonged moisture or direct sunlight.
- For cleaning: soft cloth + neutral detergent. DO NOT use a pressure water jet.

6. [RO] ÎNCETAȚI UTILIZAREA DACĂ: / [EN] STOP USING IF:

• Rugină extinsă pe îmbinările sudate • Fisuri vizibile în structură • Joc anormal la ghidon, pliere sau roți • Zgomote neobișnuite din structură	• Frână care nu mai oprește corect • Mecanism de pliere care nu se blochează • Roți deformate • După orice impact major (cădere de la înălțime)
---	---

Contactați vânzătorul sau un service specializat pentru verificare. / Contact the retailer or an authorised service centre for inspection.

• Extensive rust on welded joints • Visible cracks in the structure • Abnormal play in the handlebar, folding or wheels • Unusual noises from the structure	• Brakes that no longer stop correctly • Folding mechanism that does not lock • Deformed wheels • After any major impact (fall from height)
---	---

7. [RO] GARANȚIE / [EN] WARRANTY

- Produsul beneficiază de garanție legală conform legislației aplicabile. Garanția NU acoperă: uzura normală, deteriorările cauzate de utilizare improprie (sărituri, șocuri, supraîncărcare), coroziunea cauzată de utilizare în umiditate, lipsa mentenanței, modificări neautorizate.
- The product benefits from a legal warranty in accordance with applicable legislation. The warranty does NOT cover: normal wear and tear, damage caused by improper use (jumping, impacts, overloading), corrosion caused by use in damp conditions, lack of maintenance, or unauthorised modifications.

Importer/Distributor: [SENTEXIM SRL] Contact: BUCHAREST, District 2, Str. DINU VINTILA no. 6B, block 1, staircase 2, duplex; contact@sentexim.ro Tel.: 0213277887 Full manual and additional information: [www.sentexim.ro]
